


№ по схеме	Наименование	Размеры, мм.	Кол-во, шт.
1	Стенка	845x330x16	1
2	Стенка	845x346x16	1
3	Стенка защитная	1998x270x16	1
4	Стенка горизонтальная	2015x848*16	1
5	Стенка защитная	1998x103*16	1
6	Стенка защитная	1570x106*16	1
7	Планка	266x100x16	2
8	Стенка боковая	828x1466x16	1
9	Стенка вертикальная и шкафу	381x1466x16	1
10	Стенка вертикальная и колонне	381x1466x16	2
11	Стенка горизонтальная	848x348x16	1
12	Стенка горизонтальная	350x380x16	1
13	Стенка вертикальная, средняя	306x1466x16	1
14	Полка	294x300x16	3
15	Стенка горизонтальная	334x378x16	2
16	Стенка защитная	1508x836x16	1
17	Ящики в том числе :		
17.1	Стенка передняя	330x164x16	2
17.2	Стенка боковая	300x110x16	2
17.3	Стенка боковая	306x110x16	2
17.4	Стенка задняя	277x110x16	2
17.5	Дно	292x299x3,2	2
18	Планка	334x334x16	1
19	Планка	334x360x16	1
20	Дверь и колонне	611x194x16	1
21	Дверь и шкафу	1458x16x16	2
22	Опора	640x146x16	1
23	Ключик	70x2x70x16	1
24	Крышка	836x36x22	1
25	Крышка	653x516x22	1
26	Стенка задняя	1494x357x3,2	1
27	Стенка задняя	1494x835x3,2	1
28	Штанга	L=808	1
29	Лестница	1690x333	1


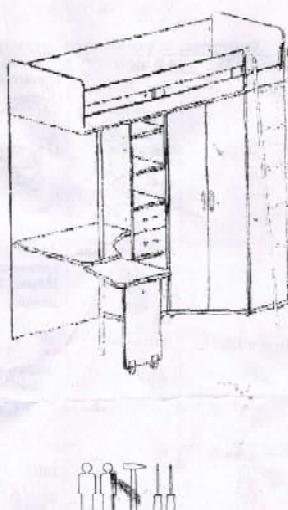


Фурнитура, прилагаемая к изделию для самостоятельной установки				
Гвоздь 2х25	6 Наконечник	11 Ручка (с винтами)	16 Опора	20 Шуруп 4х16
x80	x2	x5/10	x9	x1
7 Дюбель	12 Опора		17 Полкодержатель	21 Заглушка
x14	x2		x23	x3
8 Эксцентрик	13 Направляющие роликоподшипники: 300мм - 2шт.; левая		18 Стяжка	22 Штангодержатель
x16	правая		x4	x2
Шуруп 3,5х13	9 Шанс		19 Дюбель двойной	23 Заглушка для лестницы
x28	x3		x1	x2
Винт-стяжка	10		Планка	24 Труба опорная (комплект: верхняя часть, заглушка гайки, фланец, шилька, нижняя часть, крышка, крышка)
x55			x2	
	14 Петля		15 Петля	26 Шайба
	x2		x6	x6

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ
Для сохранения мебели в течение длительного времени и по предупреждению преждевременной корти и покрытия.
Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93).
Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
Во избежание набухания щитов и отклеек пластика не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
Поверхности можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла, с последующей притиркой насухо.
Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
Лакированную фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок – 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока со момента покупки с представлением копии товарного чека.

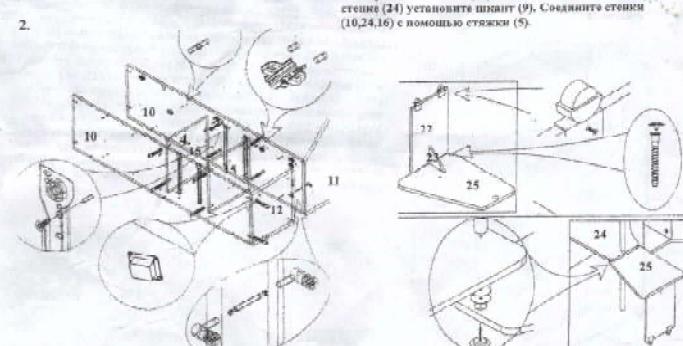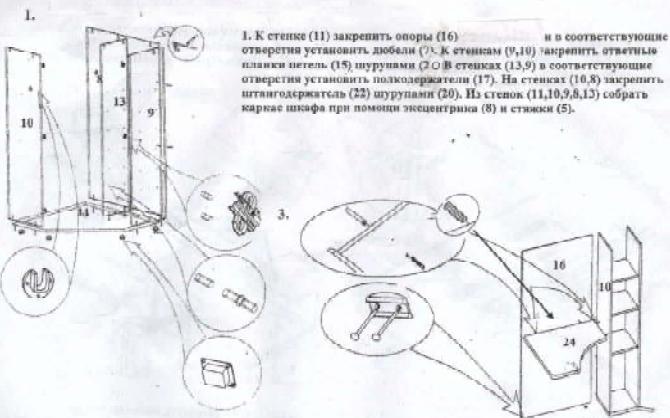


2. К стенке (12) закрепить опоры(16) в соответствующие отверстия установить планки петли (14) шурупами (20) неподвижный элемент направляющий (13A) шурупом (4) и полкодержатель (17). Установить двойной дюбель (19) в стенах (11,12) и затянуть эксцентриком (8). Соединить стени (19,12,18) при помощи стяжки (5).

3. Закрепите к стенке (16) наконечник (6) гвоздями (1). В стение (24) установите планку (9). Соединить стени (10,24,16) с помощью стяжки (5).

5. Соединить стени(5,6) с плинтусами (7) при помощи стяжки(18). Собрать каркас кровати из стенок (1,2,3,4,5,6) при помощи стяжки (5). В стенке (4) в соответствующие отверстия установить любели (7). Установить каркас кровати на каркас шкафа и закрепить эксцентриком (8). К стенке (4) закрепить опорную трубу (24) шурупами (20).

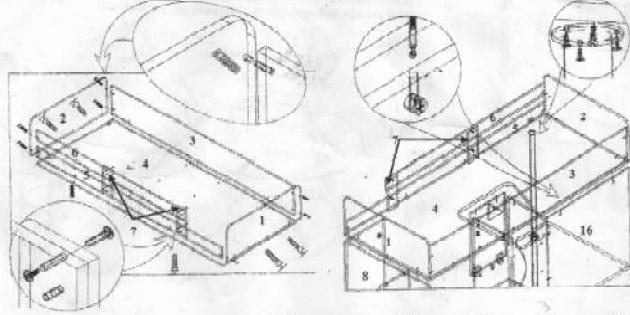

6. Закрепить задние стени (26,27) по периметру гвоздями (1), на стыке с шайбой (23).

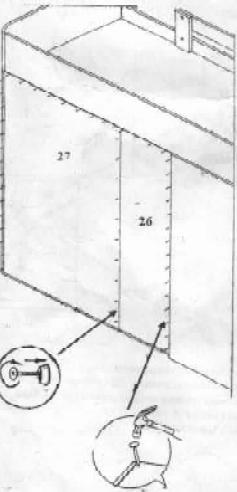

7. Установить петли (14) на двери(20) петли (15) на дверь (21). Закрепить ручку (11) на двери (20,21) винтами. Навесить дверь (20,21), закрепив петли (14) на дверь (20) и петли (15) на дверь (21) с помощью шурупов (20). Установить ящики на направляющие. Установить пылек (13) на направляющие. Установить ящики к стяжке (5).



Собрать каркас ящика из стекок (17.1,17.2,17.3,17.4) при помощи дюбелей (7), эксцентриков (8) и стяжки (5). Проверить прямоугольность каркаса по диагоналям, только после этого дно ящика (17.5) установить внизу стекок (17.1) и сифоническую гильзу (17.6). Закрепить ручку (11) на переднюю стенку ящика (17.1). На собранный каркас ящика закрепить подвижные планки механизма (13B) шурупами (4) каждую. Установить ящики на направляющие. Установить пылек (13) на направляющие. Установить ящики к стяжке (5). Лестницу(29) зацепить за стеку (5). В шкафу на штангодержатель (22) установить штангу (28).

