


# Паспорт изделия

## Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель общего назначения «Шкаф четырехстворчатый»

Габаритные размеры Шкаф:

1600x2020x520

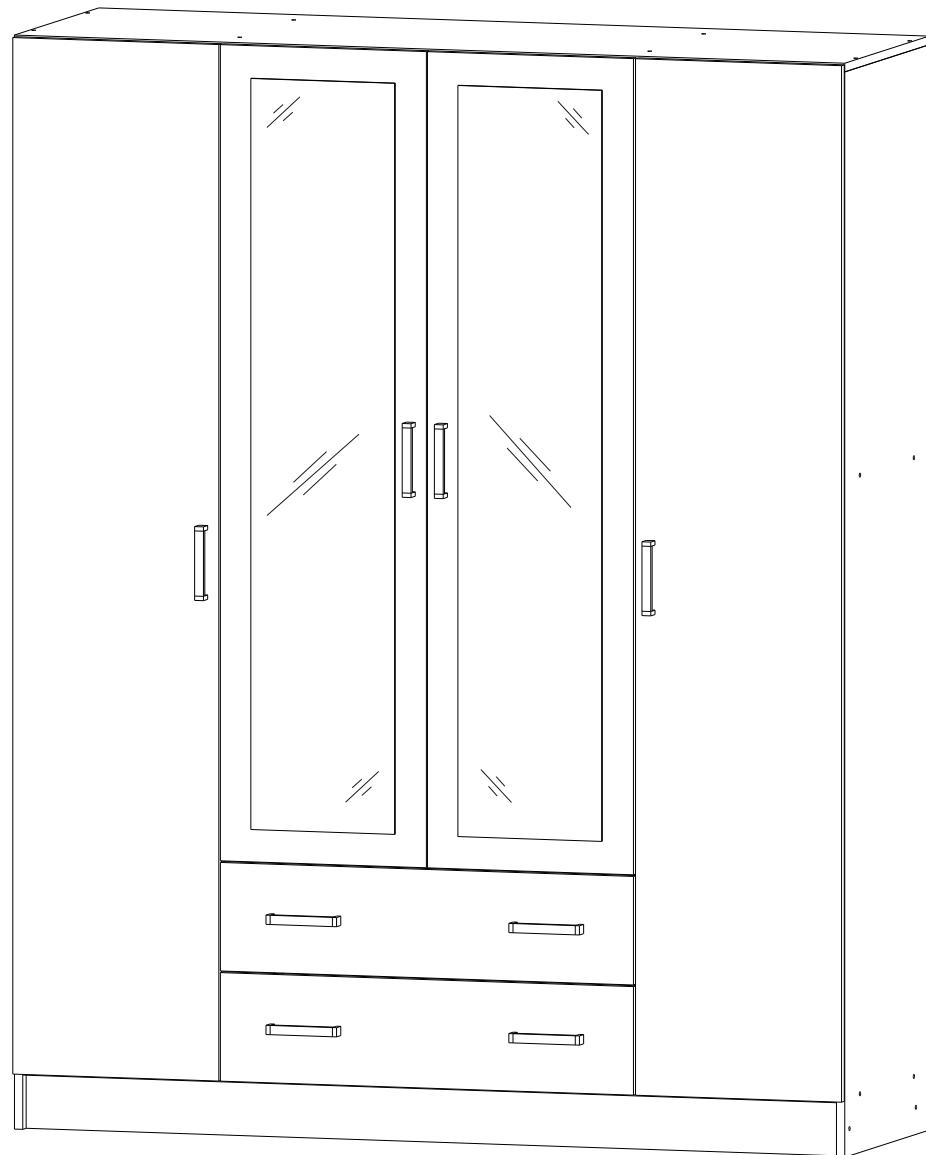

Российская Федерация, 440068, Пензенская область,  
г.Пенза, ул. Рябова, д.7, лит.Б



ОГРНIP 304583811200091



(8412)45-28-43,45-28-44








Регион058.РФ

## Таблица комплектации изделия


Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	№
Упаковка 1	Боковина	2000x500	2	1
	Крыша	1600x500	1	2
	Дно	1568x500	1	3
	Вязка	381x500	2	4
	Полка	379x490	1	8
	Задняя ст. ящика	718x150	4	13
	Фасад ящика	200x796	2	14
	ДВП	1910x403	2	12
Упаковка 2	Перегородка	1884x500	2	6
	Цоколь	1568x100	2	5
	Полка	379x490	1	8
	Боковина ящика	450x150	4	15
	Фасад	1504x397	2	16
	ДВП	476x790	4	11
	ЛДВП	728x428	2	17
	Штанга мет. овальная	1	770	9
	Профиль соед-ый	3	790	10
Упаковка 3	Вязка	774x500	2	7
	Полка	379x490	4	8
Упаковка 4	Фасад	1910x397	2	18
	Зеркало*	1385x277	2	
Упаковка 5	Фурнитура			

\* наличие упаковки с зеркалом зависит от выбранной комплектации

## Таблица комплектности фурнитуры

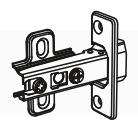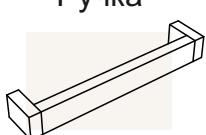
Евровинт  48 шт.	Евроключ  1 шт.	Гвозди  60 гр.	Шуруп 4x16  70 гр.	Петля  16 шт.	Заглушка  28 шт.
Эксцентриковая стяжка шток  8 шт.	замок 	Ручка  8 шт.	Направ-ая  2 компл.	Шуруп СТМ  8 шт.	Скалод-ль  2 шт.
Подпятник  8 шт.	Полкод-ль  24 шт.				

## Инструмент для сборки изделия

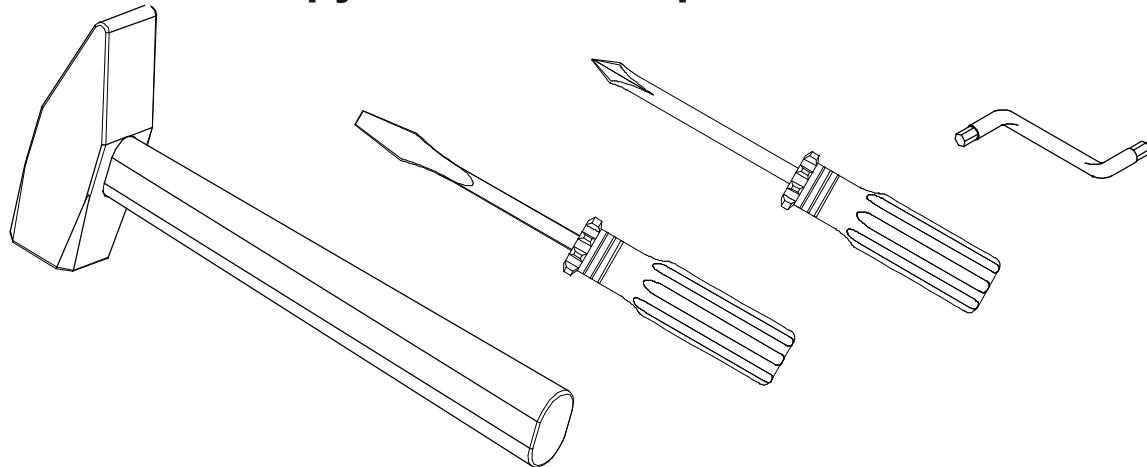


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

крепление задней  
стенки ДВП

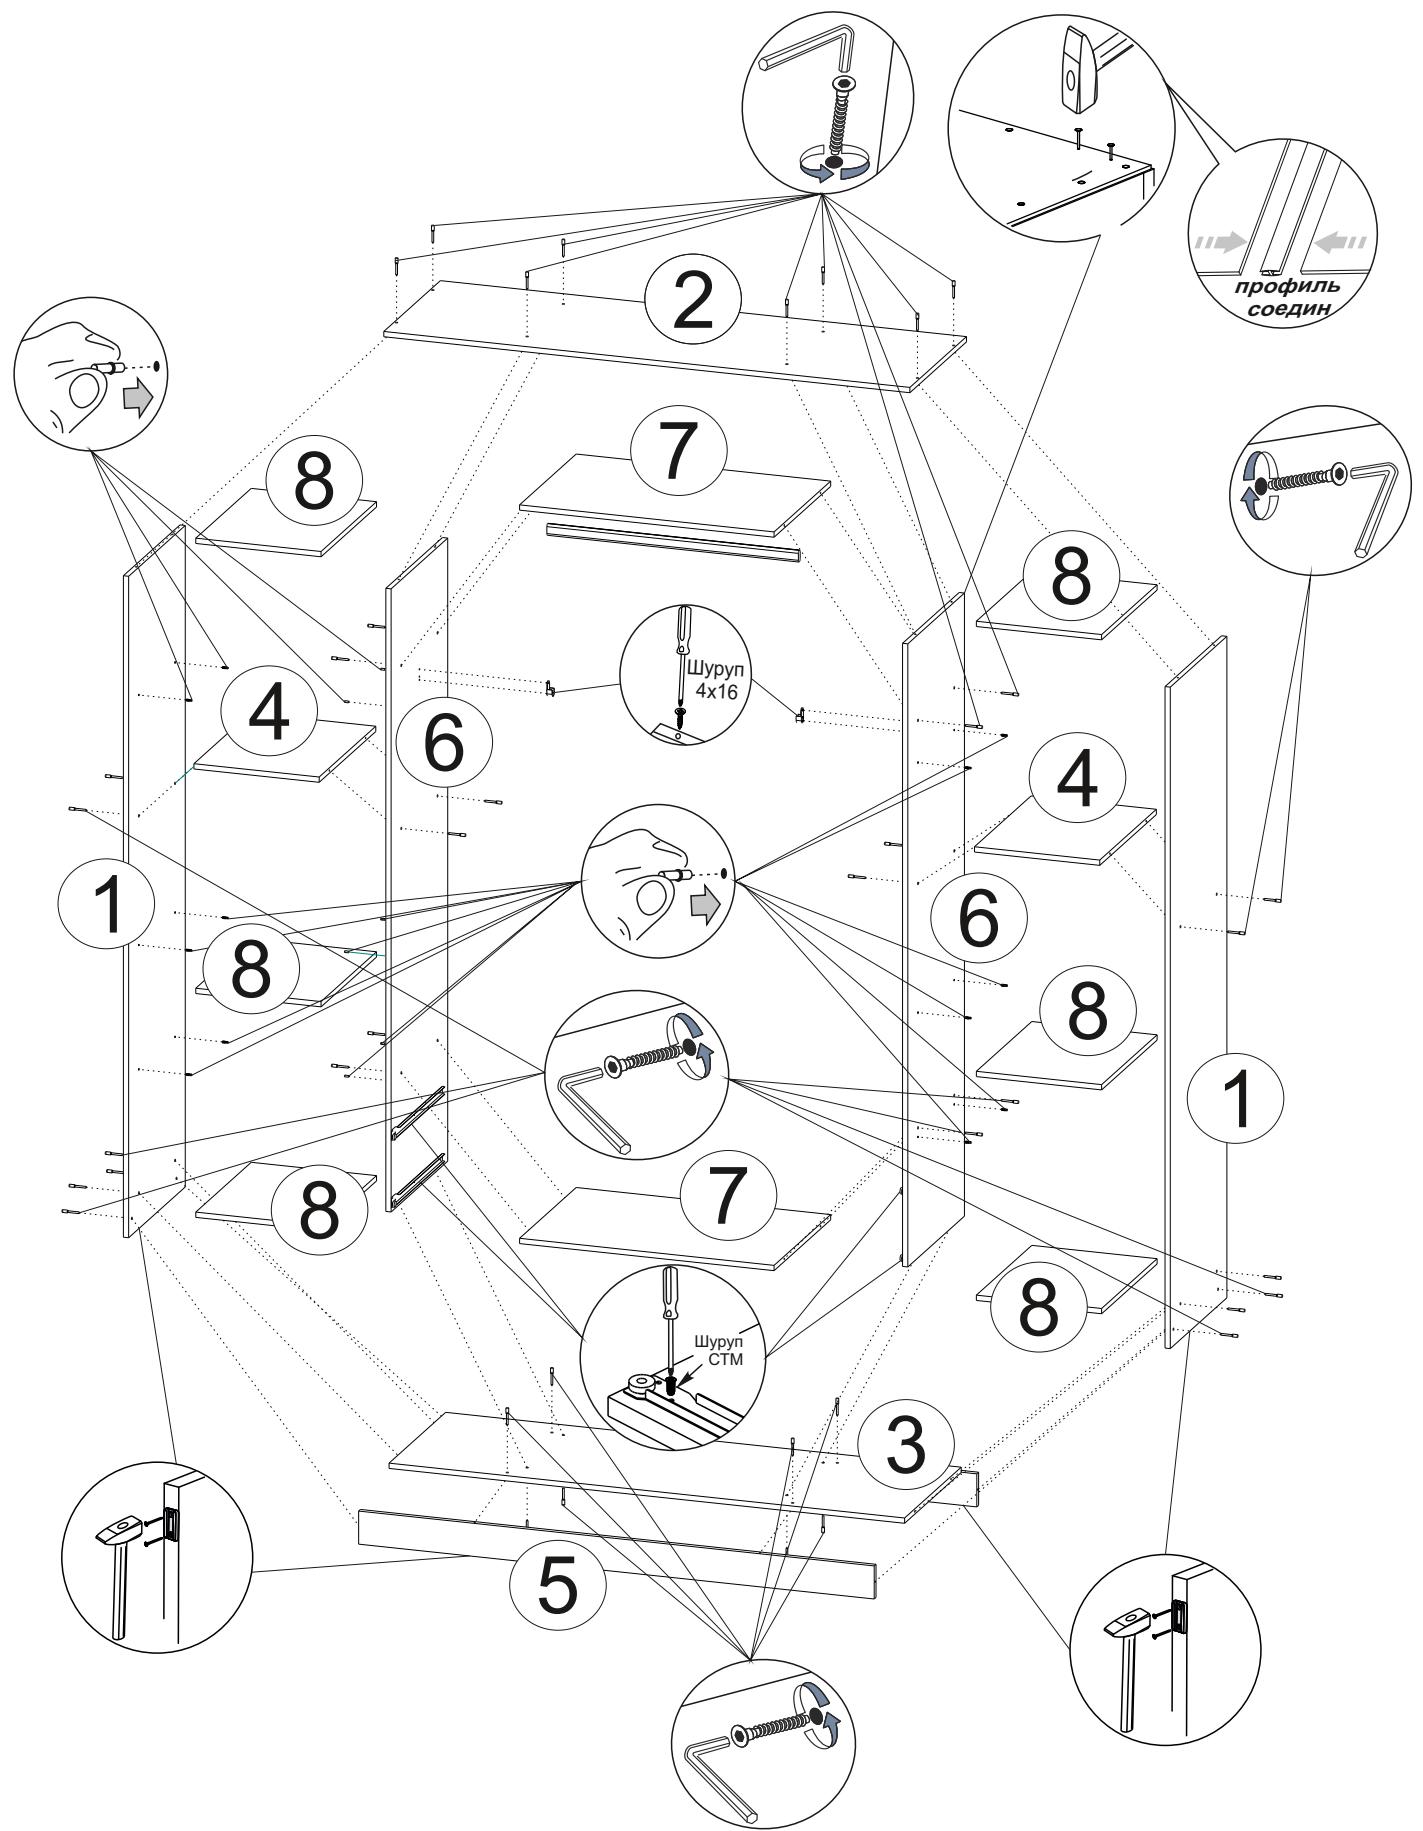


*Перед началом сборки закрепите подпятники с помощью гвоздей и скалодержатели шурупами 4x16 к боковинам 1, а также роликовые направляющие шурупами СТМ к перегородкам.*

- 1) Боковину 1 расположить кромкой вниз и закрепить с помощью евровинтов дно 3
- 2) Закрепить евровинтами крышу 2 к боковинам 1
- 3) С помощью евровинтов закрепить перегородку 6 евровинтами ко дну 3 и крышке 2
- 4) Закрепить евровинтами вязку 7 к перегородкам 6
- 5) Вязку 4 закрепить евровинтами к боковине 1 и перегородке 6
- 6) Евровинтами закрепить цоколь 5 к боковинам 1, ко дну 3
- 7) **Выверить диагональ** и набить заднюю стенку
- 8) Придать шкафу вертикальное положение
- 9) Установить полкодержатели на боковину 1, перегородку 6
- 10) Установить полки 8 и трубу овальнью скалодержатели
- 11) Евровинтами закрепить к задней стенке 13 боковины ящика 15
- 12) Вставить в пазы на деталях 13 и 15 ЛДВП 17
- 13) Закрепить евровинтами вторую деталь 13
- 14) Закрепить ручку на фасад 14. С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад к боковинам 15
- 15) Закрепить саморезами 4x16 направляющице к боковинам 15
- 16) Установить ящики
- 17) Закрепить петли и ручки на фасады. При наличии зеркала - наклеить его, отступая равные расстояния от краев
- 18) Закрепить фасады к боковинам 1 и перегородке 6
- 19) Отрегулировать фасады

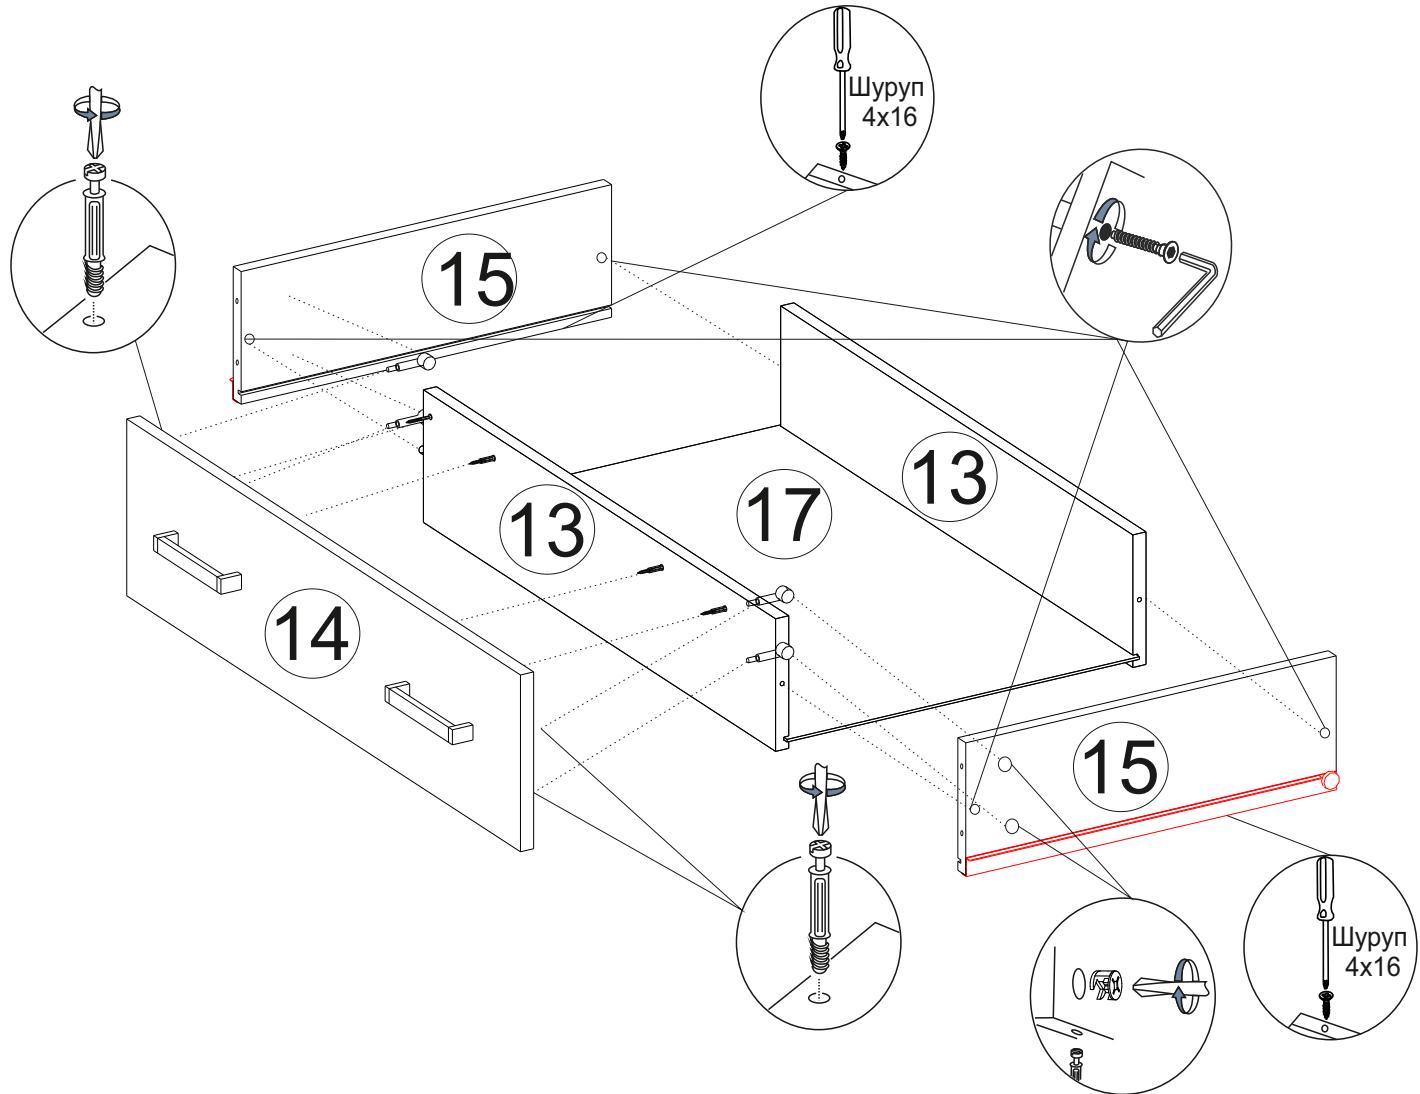


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование  
по высоте

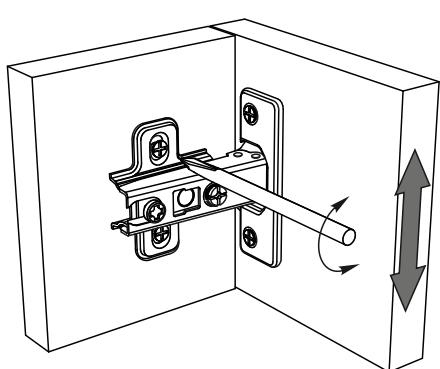

регулирование  
по глубине

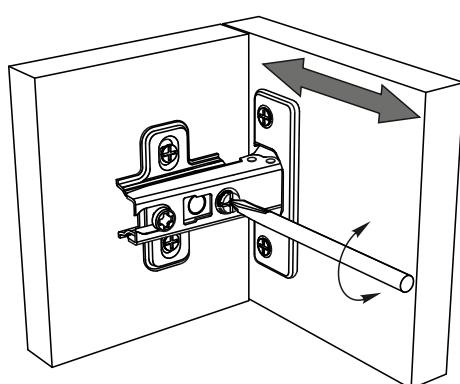

регулирование  
по ширине

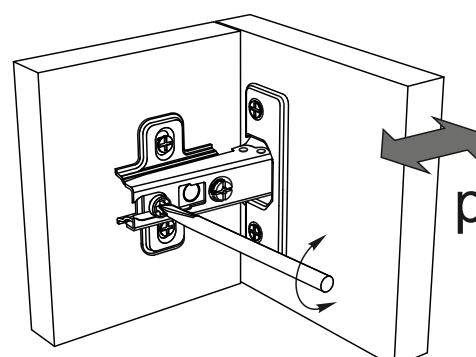

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ОГРНIP 304583811200091

Регион 058  
г.Пенза, ул.Рябова,д.7,лит.Б  
Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44

Шкаф «Четырехств.»

Упаковал(а)  
м.п.

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС N RU Д-RU.ПФ02.В.01680

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет  
Материал: ЛДСП



отрезать  
и приkleить